

ORDEN DE TRABAJO

Equipo:	Mini Split	N° De Activo:	010
Ubicación:	Exterior 1er piso	Cliente:	Clínica O
Descripción:	Split muro	Periodo Ejecución	Mayo, 2021
Marca:	NORWOOD	Area	
Modelo:	MSC-09HR	Mantenimiento preventivo	✓
Serie:	S/S		

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS								✓		
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA										
CHEQUEO DE CORREAS										
ALINEACION DE POLEAS										
CAMBIO DE CORREAS										
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO										
LIMPIEZA DE TERMOSTATO								✓		
LIMPIEZA DE DIFUSORES										
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)								✓		
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR								✓		
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR								✓		
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES								✓		
CHEQUEO DE VALVULAS								✓		
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT								✓		
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA								N/A		
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO								✓		
LIMPIEZA GENERAL								✓		
LUBRICACION GENERAL								✓		


EQUIPOS				Presión		Temperatura			
CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA				Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C	
CHILLER			Trif						
			Mono						
				R	S	T	Nom.	Amp	
								Amp	
								Amp	
								Amp	
								PSI/°	
								PSI/°	
			Baja		Alta				
			Baja		Alta				
			R	S	T	Nom			
✓	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR		✓	0.32		1.00	Amp	
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR						Amp	
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR		✓	3.80		4.60	Amp	
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)			Baja			PSI/°G	
	Vrv				Frio				
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN			3		C°		
			Trif	Mono	R	S	T	Nom	
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1						Amp	
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2						Amp	
	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)					A/M/B	°C	
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)						°C	
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN					Frio/Calor		

Observaciones:


SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 25-05-2021

Técnico 1: Alexis Triana Técnico 2: Francisco Dominguez

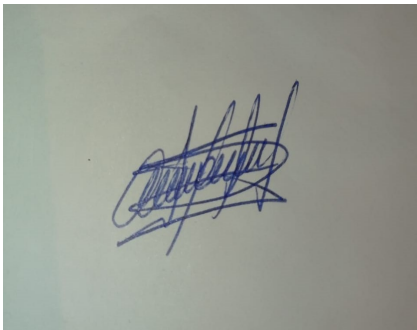

Firma Técnico

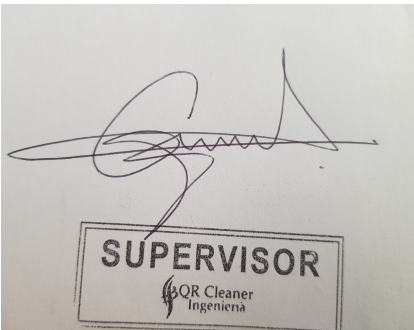

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería



V° B° Responsable Clínica