

Equipo:	<b>Fan Coil</b>	N° De Activo:	<b>S/R</b>
Ubicación:	<b>Subteraneo N°2 Mo</b>	Cliente:	<b>Mo</b>
Descripción:	<b>Sala Reunion Centro Inf. Medica</b>	Periodo Ejecución	<b>Enero, 2021</b>
Marca:	<b>ANWO</b>	Area	
Modelo:	<b>FCA800CT</b>	Mantenimiento preventiva	<b>✓</b>
Serie:	<b>K113031771</b>		


	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA		✓								
CHEQUEO DE CORREAS										
ALINEACION DE POLEAS										
CAMBIO DE CORREAS										
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO		✓								
LIMPIEZA DE TERMOSTATO		✓								
LIMPIEZA DE DIFUSORES		✓								
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR										
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR										
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES										
CHEQUEO DE VALVULAS		✓								
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT		✓								
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA		N/A								
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO		✓								
LIMPIEZA GENERAL		✓								
LUBRICACION GENERAL		✓								

EQUIPOS				Presión		Temperatura		
				Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA							
		Trif	Mono	R	S	T	Nom.	Amp
								Amp
								Amp
								Amp
								Amp
								PSI/°
				Baja		Alta		PSI/°
				R	S	T	Nom	
	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR						Amp
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR						Amp
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR						Amp
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)						PSI/°G
	Vrv							
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN						
				R	S	T	Nom	
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1		0.44	0.34	0.26	0.50	Amp
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2		0.46	0.35	0.28	0.50	Amp
✓	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)		3.2	2.8	2.5	A/M/B	
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)		24.7				°C
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN		13.6	25.8	Frío/Calor		°C


Observaciones:
 

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio:	05-02-2021		
Técnico 1:	Lowen´s Ydel Pierre	Técnico 2:	Manfred Lovince

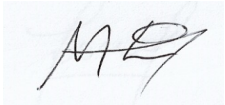

Firma Técnico

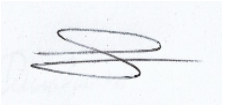

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica

